

**AVVERTENZE**

- Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle ante dal suo perno.
- Non forzare il raggio di apertura delle ante. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle stesse e/o il suo danneggiamento.
- Non appoggiarsi o salire sui piani dell'armadio in modo da evitare il piegamento della base.
- I ripiani ed i telai estraibili possono essere rimossi e/o collocati in altra posizione senza l'intervento di maestranze specializzate, purché si rispettino le seguenti regole:
  - la rimozione e lo spostamento dei supporti devono essere effettuati con la massima cautela, per evitare danneggiamenti;
  - dopo lo spostamento, la planarità ed il corretto aggancio dell' attrezzatura devono essere accuratamente controllati, per evitare sganciamenti accidentali o sollecitazioni anomale sulla struttura del contenitore
- Non introdurre carichi dimensionalmente incompatibili con le strutture onde evitare danneggiamenti alle ante, ai fianchi, e agli altri componenti della parete.


Per la pulizia dell'armadio utilizzare un panno leggermente bagnato e un detergente non aggressivo.

Il mancato rispetto delle "istruzioni di uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose.

**MONTAGGIO ARMADIO**

- 1** Avvitare parzialmente 4 viti nel fondo.
- 2** Incastrare i fianchi nelle viti facendole passare negli occhielli.
- 3** Stringere leggermente le viti con la chiave in dotazione **passando per il foro esterno del fianco.**

Incastrare il cielo sui fianchi e avvitare 4 viti senza stringere.

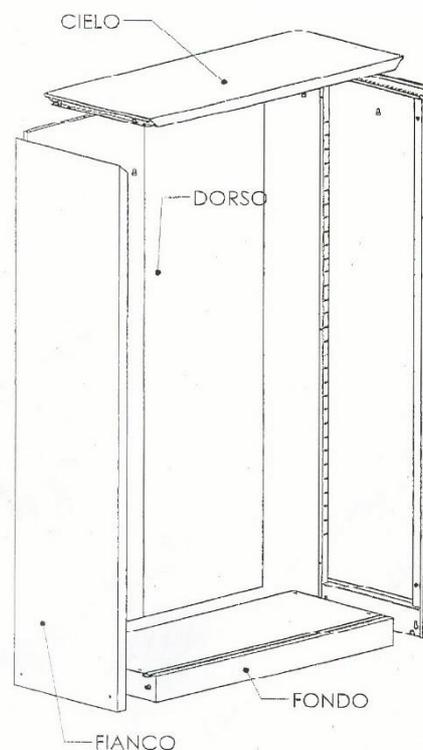**4****E369****TECNOTELAI SRL**

**5** Incastrare un dorso alla volta nella parte posteriore con le pieghe verso l'esterno e fissarlo con i chiodini di plastica. Inserire manualmente i perni nelle asole e con l'utilizzo di un martello esercitare un'adeguata pressione tale da rompere le lamelline e bloccare l'incastro



Tramezza  
(solo per armadi  
largh. 1500 - 1800)

alto

**6** Per la **tramezza** infilare i lembi della parte posteriore fra i 2 dorsi e fissare come al punto "5".

**7** **Stringere a fondo tutte le viti.**

**8** Accertarsi che il pavimento sia perfettamente orizzontale e, in caso di leggeri dislivelli, spessorare l'armadio.

**9** Posizionare la porta sinistra, con i cuscinetti in alto, al centro e ruotare per incastrarla nella guida più interna del cielo.



**10** Verticalizzare la porta per inserirla nella scanalatura di base. Ripetere con la porta destra che va inserita nelle guide più esterne.

**11** Bloccare le porte con i 4 inserti a pressione nelle apposite asole.

Incastrare la serratura nel foro della porta destra e fissarla dall'interno con la molletta. **Verificare il perfetto funzionamento della serratura.**

parte da  
incastrare  
tra i dorsi

**12** Posizionare i 4 ganci nelle asoline all'altezza desiderata e inserire i piani mobili

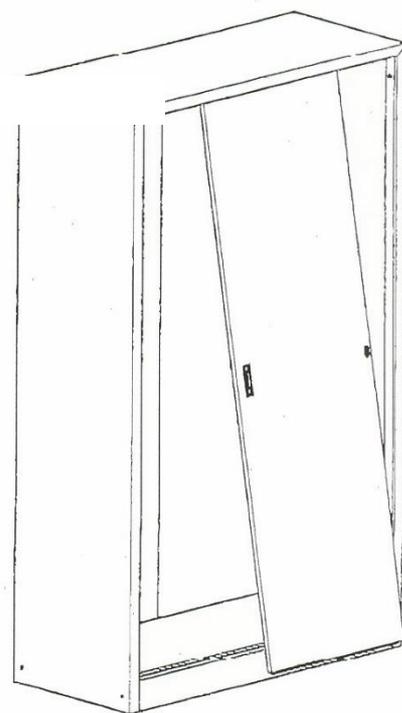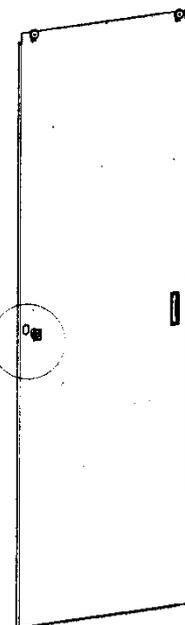

**Etichettatura imballaggi**  
(Dm 360 del 28/09/2022)  
**Inquadra il QR CODE**



TECNOTELAI SRL