



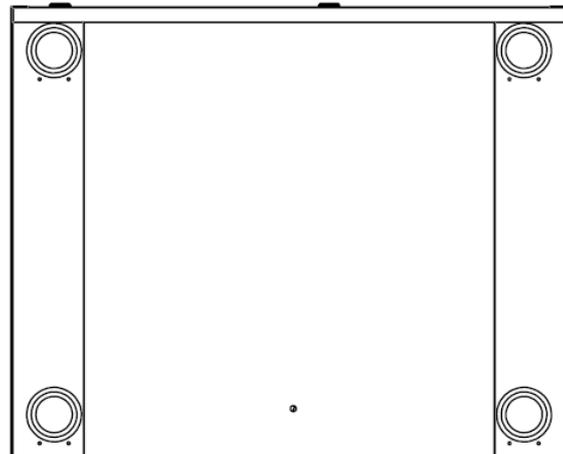

1


Fissare i piedini con 4 viti ciascuno.
Utilizzare i fori evidenziati

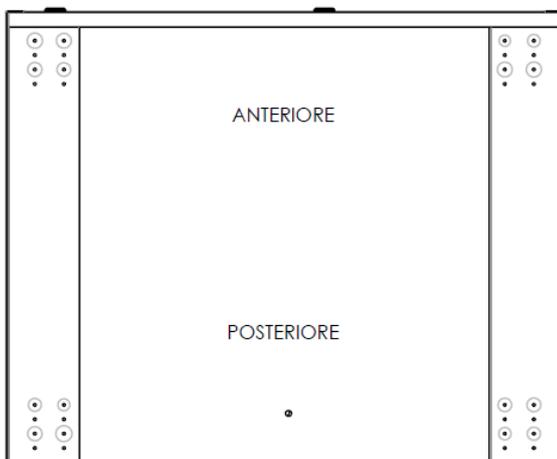

TECNOTELAI SRL


Fare scorrere una coppia di ganci lungo il canale interno dello zoccolo.

Tenere la coppia di ganci orientata nello stesso modo: in alto (sx) o verso il basso (dx)

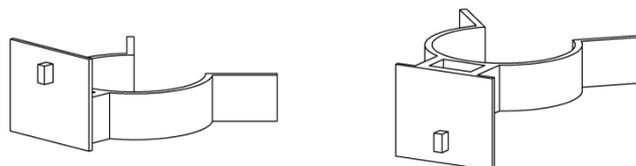


Agganciare per primo lo zoccolo frontale.

infilare i ganci negli zoccoli laterali, orientandoli nella maniera opposta rispetto al frontale

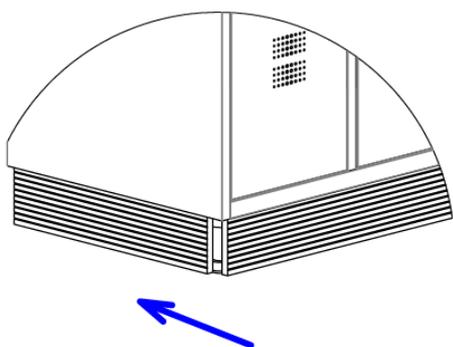

Arretrare leggermente gli zoccoli laterali
- Incastrare i due angolari ai lati dello zoccolo frontale

Incastrare i laterali negli elementi d'angolo
Regolare se necessario l'altezza dei piedini per rendere stabile l'armadio

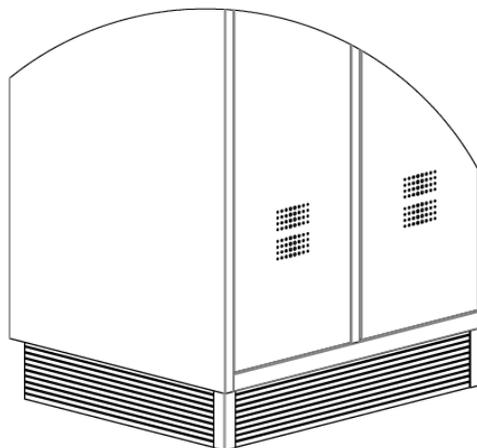

AVVERTENZE

Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle ante dal suo perno.

Non forzare il raggio di apertura delle ante. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle stesse e/o il suo danneggiamento.

Non appoggiarsi o salire sui piani dell'armadio in modo da evitare il piegamento della base.

Per la pulizia dell'armadio utilizzare un panno leggermente bagnato e un detergente non aggressivo.

Il mancato rispetto delle "istruzioni di uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose.

Etichettatura imballaggi
(Dm 360 del 28/09/2022)
Inquadra il QR CODE



TECNOTELAI SRL