

**Etichettatura imballaggi**  
(Dm 360 del 28/09/2022)  
**Inquadra il QR CODE**



**TECNOTELAI SRL**

**MONTAGGIO ANTE E SERRATURA**

Avvitare alla struttura la piastrina di aggancio porte negli appositi invii dell'armadio.



Infilare il bussolotto della serratura all'anta e avvitare la relativa linguetta utilizzando l'apposita vite a corredo.

**ATTENZIONE:** vedere sotto il tipo di linguetta da fissare

**Tipologia di linguetta.**

Elenco delle linguette della serratura da utilizzare per tipo armadio:

- H2000 usare levetta P per Armadio E910/E911/E223/E222/E237/E236
- H2000 usare levetta G per Armadio E900/E901
- H2000 ½ per Armadio E905/E906
- H1000 usare levetta P per Armadio E915/E916/E225/E224/E229/E228
- H1000 usare levetta G per Armadio E925/E926
- H1000 ½ per Armadio E920/E921

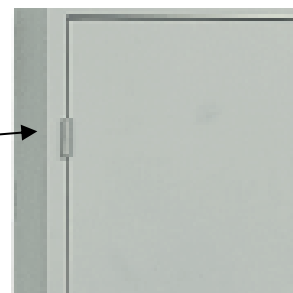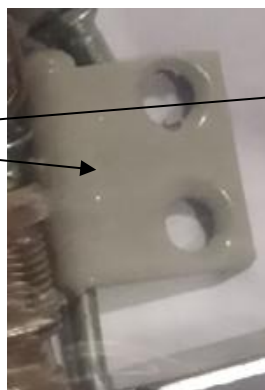

**RIPIANO DI BATTUTA E DI  
INCASTRO LEVETTA  
SERRATURA**

**AVVERTENZE**

**Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli.** La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle ante dal suo perno.

**Non forzare il raggio di apertura delle ante.** La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle stesse e/o il suo danneggiamento.

**Non appoggiarsi o salire sul piano dell'armadio** in modo da evitare il piegamento della base.

Per la pulizia dell'armadio utilizzare un panno leggermente bagnato e un detergente non aggressivo.

**Il mancato rispetto delle "istruzioni di uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose.**

TECNOTELAI SRL