

**AVVERTENZE**

- verificare i pavimenti, devono essere in buono stato d'uso e avere una consistenza adeguata alla portata dell'armadio. In caso di pavimenti con leggeri dislivelli spessorare l'armadio e verificare il perfetto funzionamento della serratura.
- **IL FISSAGGIO A PAVIMENTO** è necessario al fine di mantenere inalterata la portata dei cassetti.
- **DURANTE IL TRASPORTO CON TRANSPALLET** i cassetti devono essere chiusi, la parte frontale deve essere rivolta verso l'operatore e le forche infilate completamente sotto all'armadio. **NON** tentare di sollevare il carrello utilizzando catene, funi o altri dispositivi di sollevamento
- **L'APERTURA E LA CHIUSURA DEI CASSETTI** deve essere fatta soltanto con un cassetto per volta. **NON** sovraccaricare i cassetti
- **ACCERTARSI** che la chiave sia in posizione di apertura prima di chiudere i cassetti. **NON** alterare questo prodotto in alcun modo.

MANUTENZIONE

Controllare ogni volta che si usa l'armadio che tutti i suoi componenti siano integri e in buono stato di conservazione. In caso di parti danneggiate provvedere alla loro sostituzione. Verificare:



- che il blocco del singolo cassetto funzioni. Per fare ciò occorre aprire 1 cassetto; il secondo non si potrà aprire.
- che i cassetti vengano estratti facilmente e completamente fino alla battuta. In presenza di molto sporco gli elementi estraibili devono essere puliti con un panno. Le rotelle degli elementi estraibili non devono mai essere lubrificati.
- che la chiusura al momento di inserire il cassetto sia bloccata in posizione udibile con un clic..

TECNOTELAI declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da non corretto uso, mancata sostituzione di componenti danneggiati, riparazioni e/o sostituzione di parti danneggiate con componenti inadeguati o non originali

TECNOTELAI SRL

1 ESTRAZIONE CASSETTI/PIANI ESTRAIBILI

Estrarre completamente il cassetto (1), sbloccare il fermo del carrello (2) e sollevare (3) leggermente la parte frontale.

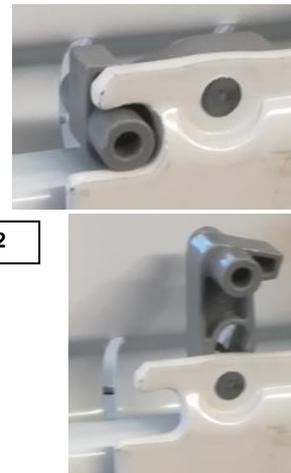
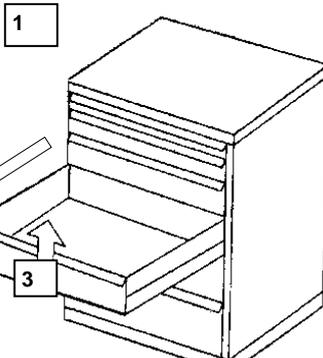


2 SEPARATORI

Dopo averli inseriti è necessario utilizzare le viti di corredo (2 per quelli asolati) per irrigidire il fondo.

3 INSERIMENTO/SOSTITUZIONE ETICHETTE CASSETTI

Con un cacciavite spingere il tappo di chiusura in plastica verso l'esterno per sostituire le etichette. Incastrare a pressione il tappo (dx e sx.)

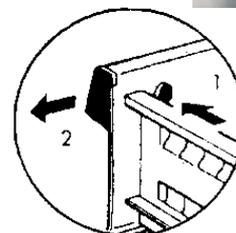
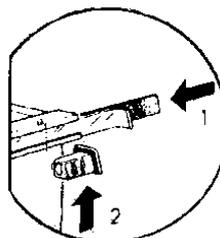


inserimento

sostituzione

4 SPOSTAMENTO CASSETTI/PIANI ESTRAIBILI

Togliere i gancetti di bloccaggio "A" per liberare le guide "B"; riposizionarle e bloccarle nuovamente con i gancetti.

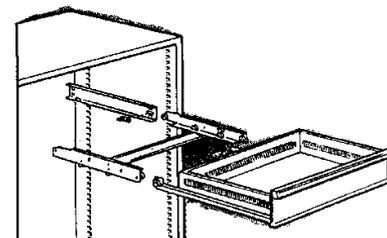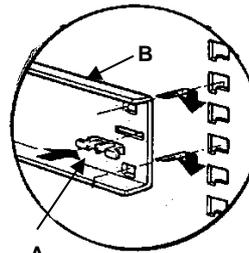

5 MONTAGGIO PIANI ESTRAIBILI/CASSETTI

Incastrare il supporto laterale sx nelle asole dei fianchi utilizzando un martello per incastrare bene lo stesso supporto.

Infilare il gancetto di bloccaggio in plastica nel foro anteriore. (bloccaggio A)

Ripetere per il supporto dx.

Infilare le guide telescopiche all'invito del supporto e con la parte del fermo blocco in alto (lo scorrimento deve bloccarsi leggermente provando ad estrarre la guida di aggancio del supporto)

Infilare il piano sulle guide.


Far arrivare il piano a fine corsa delle guide e bloccare il fermo agganciandolo al cassetto (2)

supporto



6 ANCORAGGIO ARMADIO A PAVIMENTO

Dopo aver effettuato i fori (diam. 8) nel pavimento posizionare l'armadio e fissare a pavimento con i tasselli.


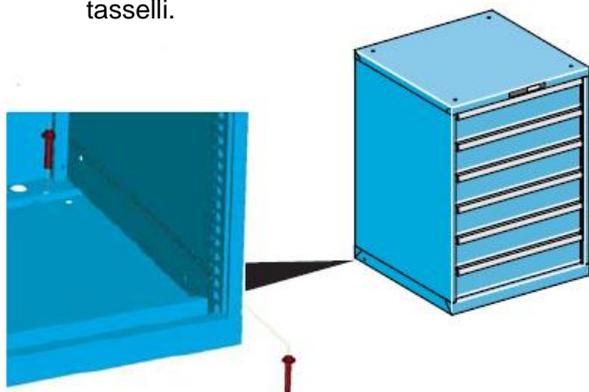


1

∅ 8 mm



2

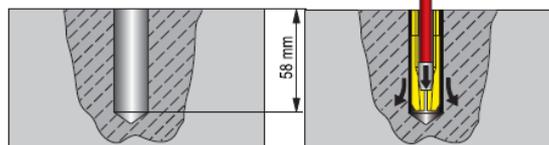
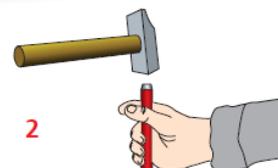


7

FISSAGGIO ARMADI FIANCO/FIANCO - SCHIENA/SCHIENA - SOVRAPPOSTI (massimo 1 armadio)

Utilizzando 2 viti M8x16 (escluse), rondelle e 2 dadi si possono unire gli armadi fra loro praticando 2 fori diam. 9 mm ad una distanza di mm. 74,5 di larghezza e a mm. 69 di altezza rispetto al corpo dell'armadio.

Per armadi sovrapposti togliere l'eventuale zoccolo dell'armadio superiore e dopo averli posizionati fissarli con 4 viti M8x16 (escluse), rondelle e 4 dadi ai 4 lati della base.

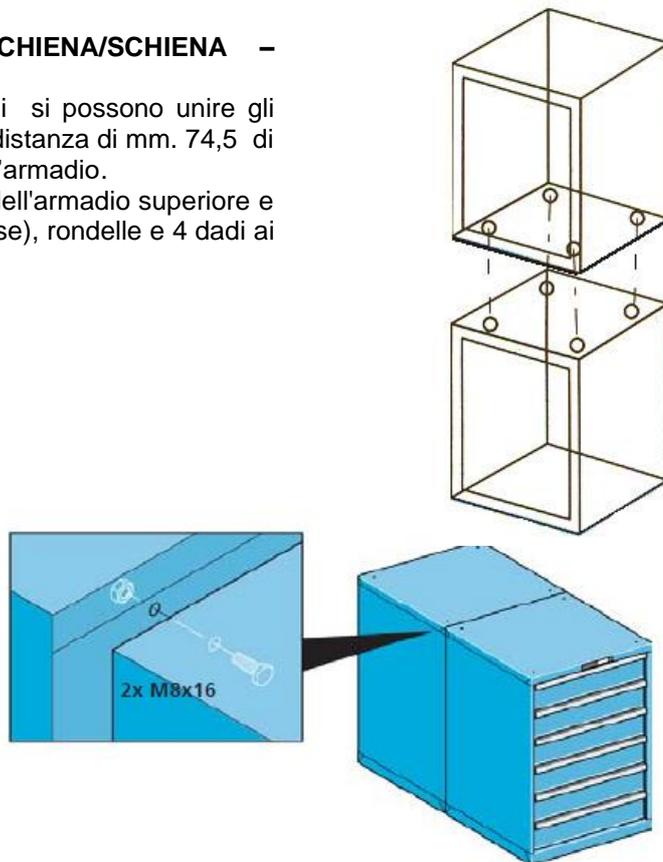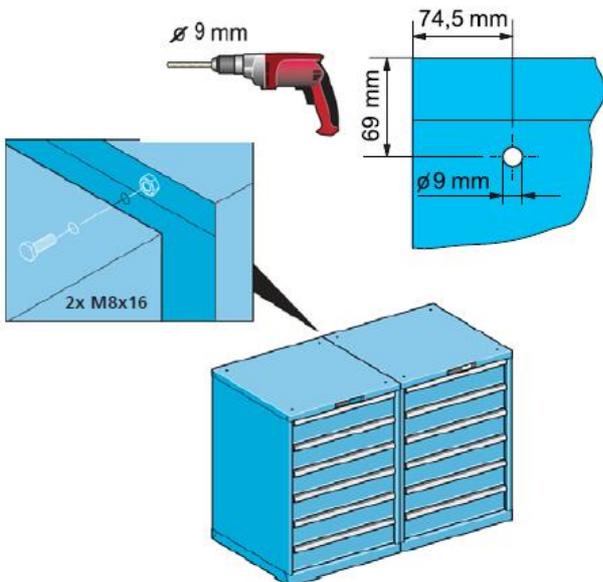


8

MONTAGGIO ZOCCOLI

AVVERTENZE: per il montaggio degli zoccoli è necessario togliere tutti i cassetti. Si può procedere solo su scocca vuota.

* Lo zoccolo è composto da 2 elementi staccati. Sollevare prima l'armadio con il carrello elevatore e fissare i 2 elementi laterali (A) alla scocca, con vite 8x16 e rondella. Incastrare allo zoccolo i 2 elementi frontale e posteriore

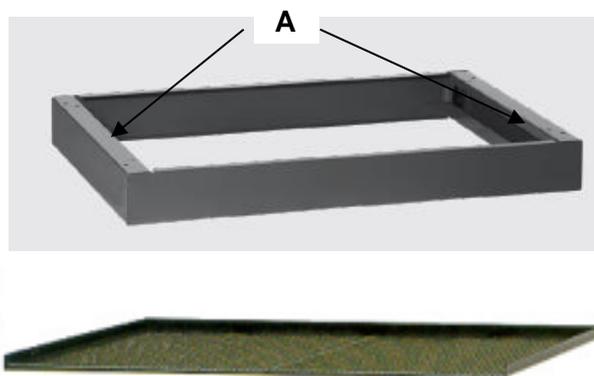

9

MONTAGGIO CAPPELLI CON GOMMA LISCIA PRESSOFUSA

Fissare, con il biadesivo predisposto sui lati, il tetto in lamiera sul cielo dell'armadio, con il bordo in basso verso la parte frontale.

10

SBLOCCO CASSETTI ARMADI (chiavi perse, asta bloccata)

Utilizzare una "lama" da inserire nella fessura tra i cassetti per raggiungere l'asta verticale e farla scattare

SBLOCCO CASSETTI CARRELLI

Rimuovere la serratura in modo da far uscire l'asta orizzontale



Etichettatura imballaggi
(Dm 360 del 28/09/2022)
Inquadra il QR CODE

